

# NOTICE DE MONTAGE DE LA VERRIÈRE D'INTÉRIEUR EN KIT 1/4

## IMPORTANT :



Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette verrière, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

**Attention, cette verrière ne doit pas tenir lieu de garde-corps, elle ne peut être placée en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur.**


- Votre support doit être de niveau et son épaisseur doit faire 40 mm au minimum
- Vous devez utiliser le matériel de fixation approprié à votre support pour la mise en œuvre de l'ensemble

**Ne rien faire qui engagerait la stabilité de la verrière :**

- Assurez-vous que la verrière soit bien d'aplomb
- Ne pas s'appuyer sur la verrière
- Cette verrière est conçue pour un usage intérieur dans un environnement sec
- Elle n'a pas vocation à servir d'appui de quelque façon que ce soit
- L'utilisation de produits agressifs lors du nettoyage est à proscrire

**CRÉATION DE L'OUVERTURE : 1065 x 1045 mm**

-( = préperçages)

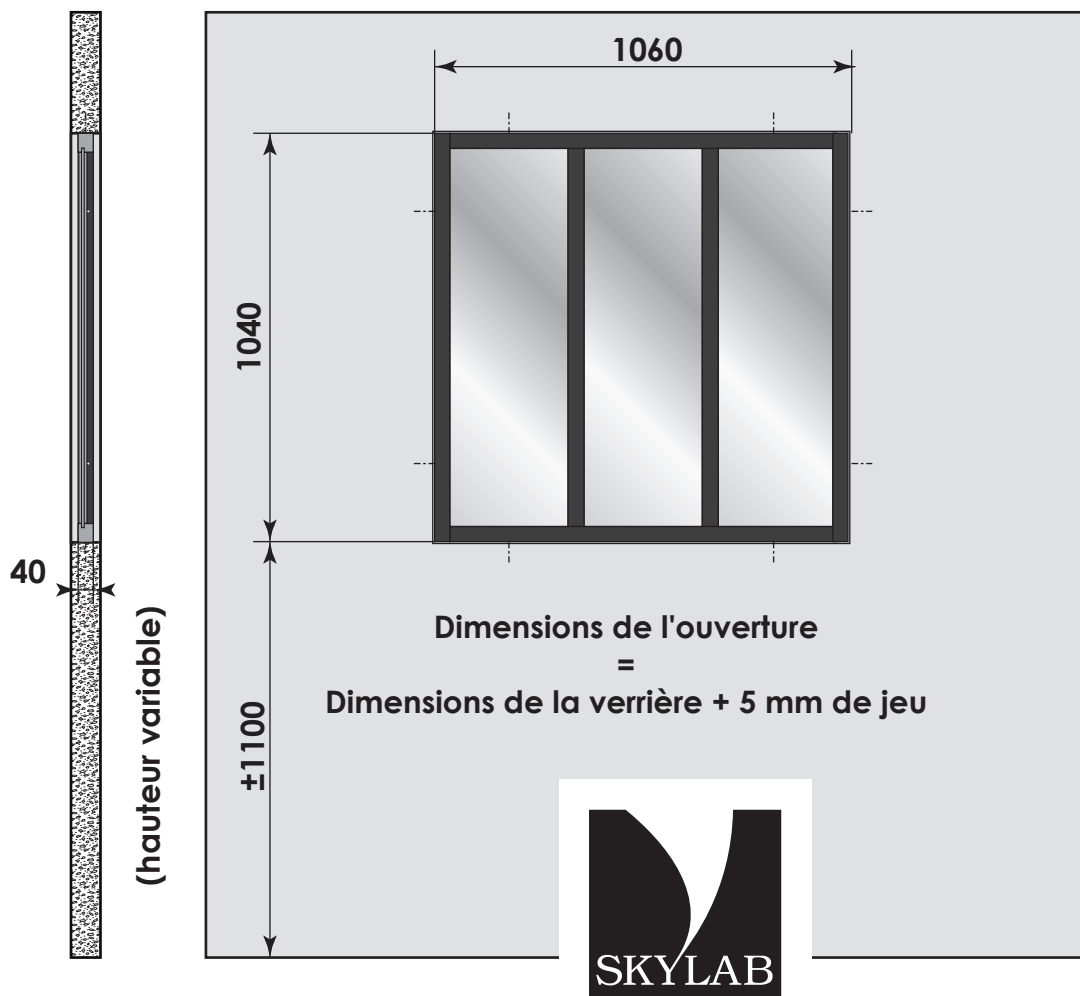

# NOTICE DE MONTAGE DE LA VERRIÈRE D'INTÉRIEUR EN KIT 2/4



Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette verrière, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.





2 personnes  
pour le  
montage



Visseuse avec réglage  
puissance minimale



| COMPOSITION |                          |      |
|-------------|--------------------------|------|
| (A)         | montants                 | X 2  |
| (B)         | traverses haute et basse | X 2  |
| (C)         | carreaux                 | X 3  |
| (D)         | montants intermédiaires  | X 2  |
| (E)         | vis Ø4 X 55 mm           | X 8  |
| (F)         | cache-vis autocollants   | X 12 |

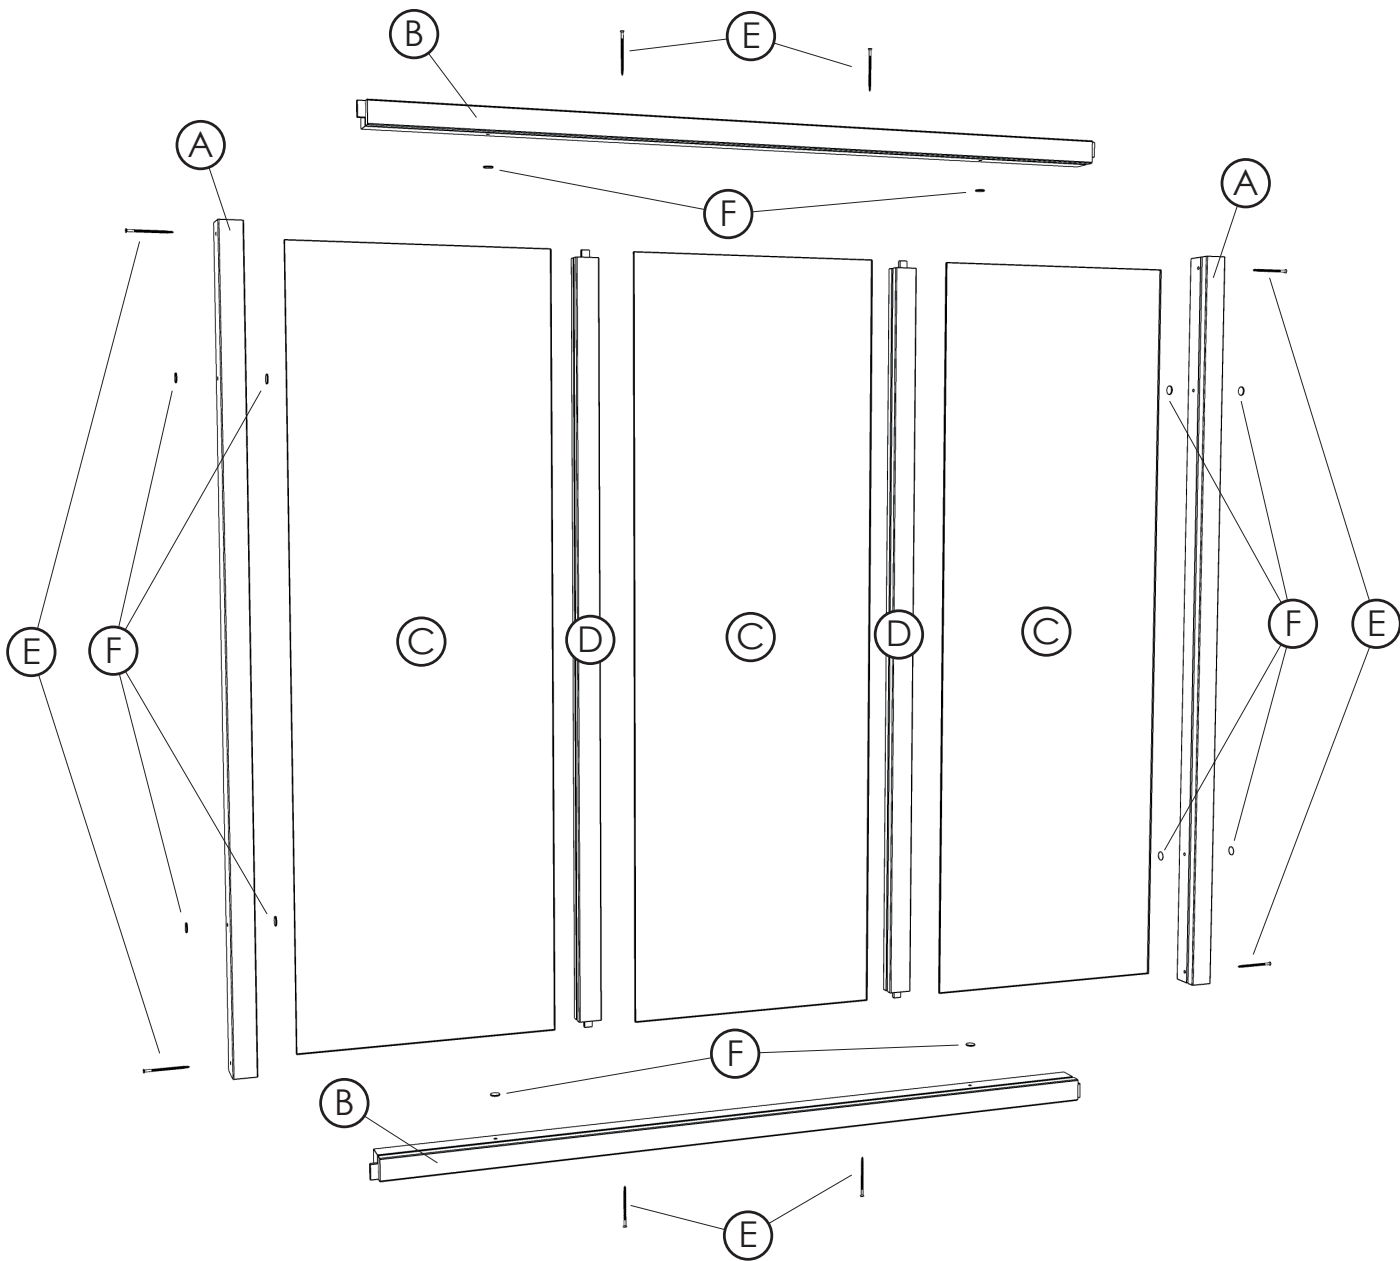

# NOTICE DE MONTAGE DE LA VERRIÈRE D'INTÉRIEUR EN KIT 3/4



Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette verrière, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.

**Le montage de la verrière se fait à plat.**

**Aménagez-vous une zone de montage ; protégez les composants des rayures en utilisant par exemple une couverture propre.**


## Étape 1

Vérifier l'absence de copeaux dans les rainures des montants (A) et (D) et des traverses (B).

## Étape 2


Assembler un montant (A) et une traverse (B) en angle droit.

Maintenir l'alignement et visser (E)1 **sans forcer (bois tendre)**.

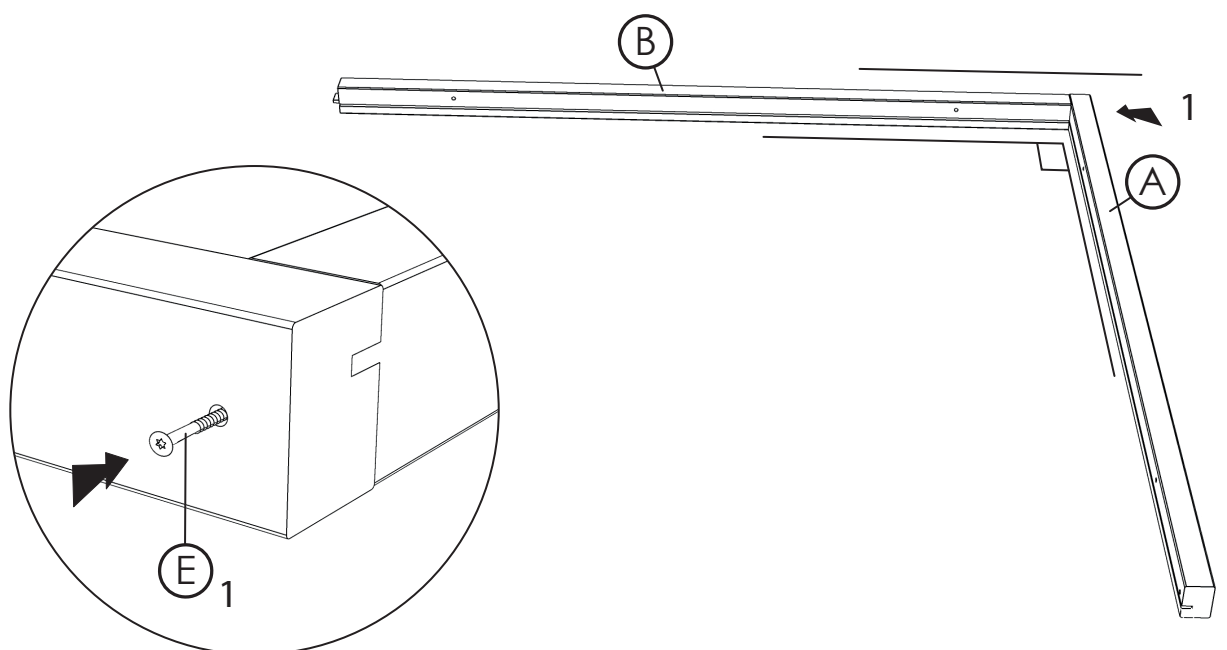

## Étape 3

Insérer un carreau (C) dans l'angle, bien positionné au fond des rainures.

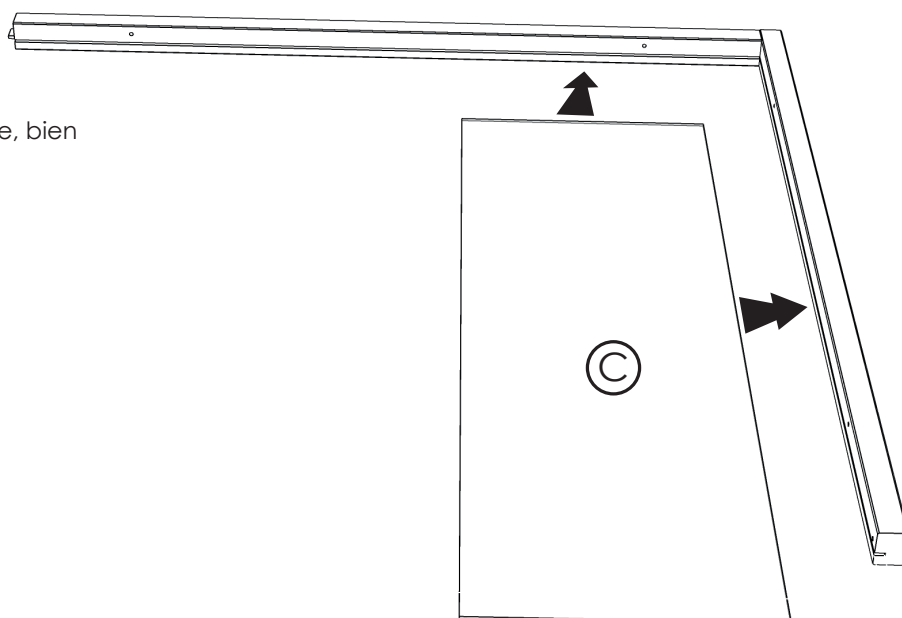


# NOTICE DE MONTAGE DE LA VERRIÈRE D'INTÉRIEUR EN KIT 4/4



Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette verrière, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.


## Étape 4

Insérer un montant intermédiaire (D), le 2<sup>ème</sup> carreau (C), le 2<sup>ème</sup> montant intermédiaire (D) et le dernier carreau (C). Les languettes et les carreaux doivent être bien positionnés au fond des rainures.

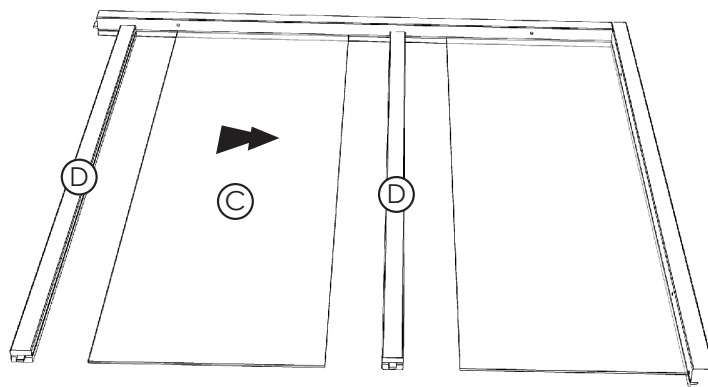


## Étape 5

Positionner la 2<sup>ème</sup> traverse (B) en la faisant coulisser le long des carreaux et des tenons ; l'aligner avec le montant (A) et visser (E)2.

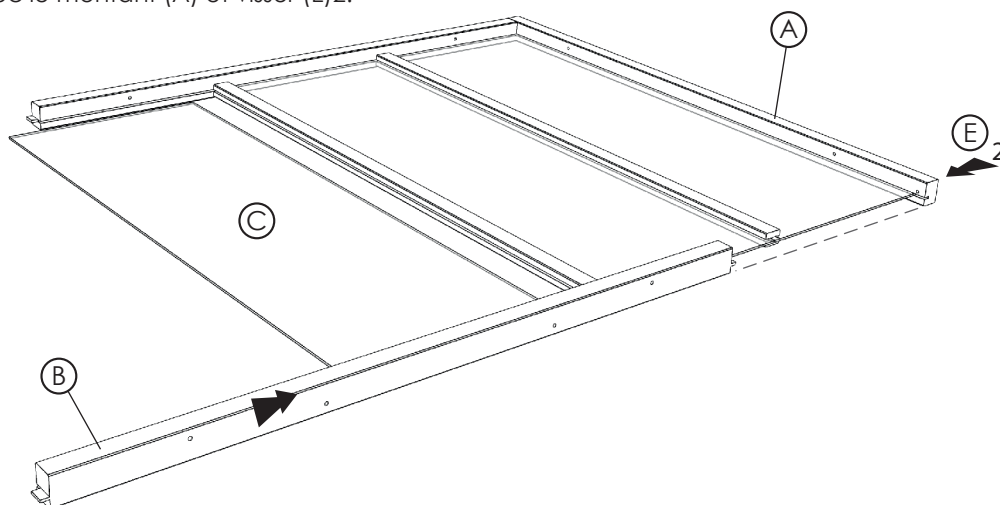

## Étape 6

Positionner le 2<sup>ème</sup> montant (A) et visser (E)3 et (E)4.

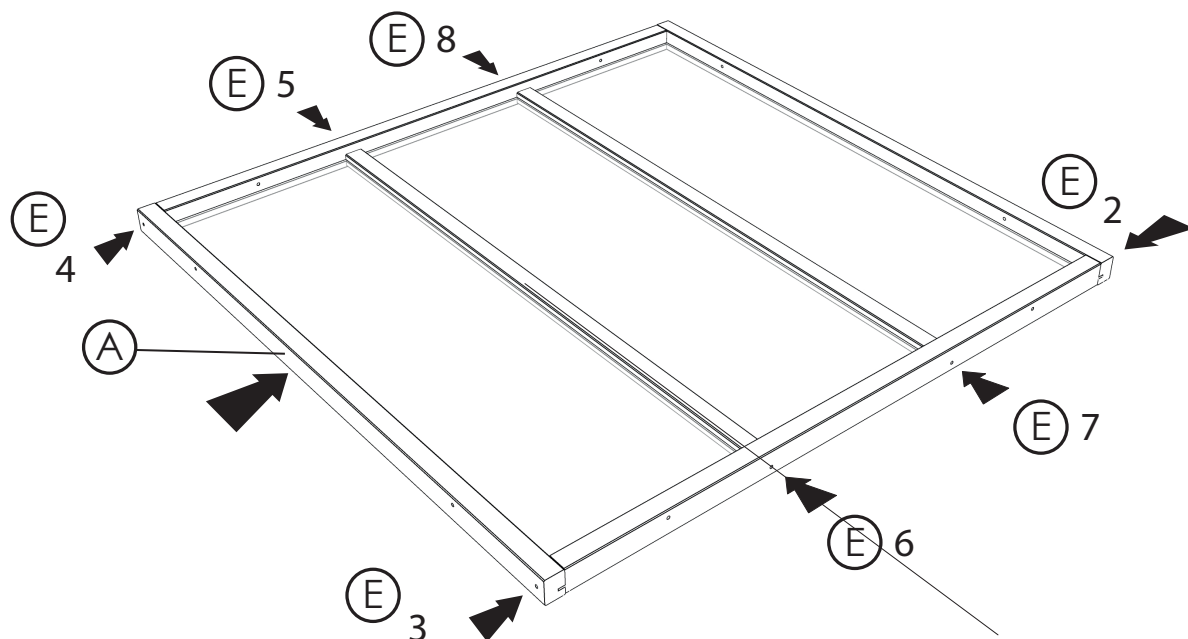

## Étape 7

Visser (E)5 à (E)8 pour solidariser les montants intermédiaires (D) et les traverses (B).

### La verrière est prête à être posée.

Protéger les carreaux avec un chiffon lors de la fixation.  
Utiliser les cache-vis autocollants (F) pour masquer les perçages et les vis.

