



NOTICE DE MONTAGE DE LA VERRIÈRE D'INTÉRIEUR EN KIT 4/4

! Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette verrière, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.

Étape 4
Insérer un montant intermédiaire (D), le 2^{ème} carreau (C), le 2^{ème} montant intermédiaire (D), le 3^{ème} carreau (C), le 3^{ème} montant intermédiaire (D), le 4^{ème} carreau (C), le 4^{ème} montant intermédiaire (D) et le dernier carreau (C). Les languettes et les carreaux doivent être bien positionnés au fond des rainures.

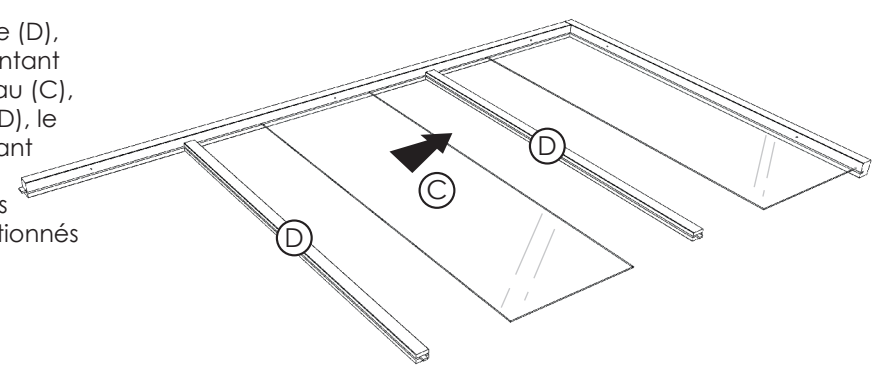

Étape 5
Positionner la 2^{ème} traverse (B) en la faisant coulisser le long des carreaux et des tenons; l'aligner avec le montant (A) et visser (E)2.

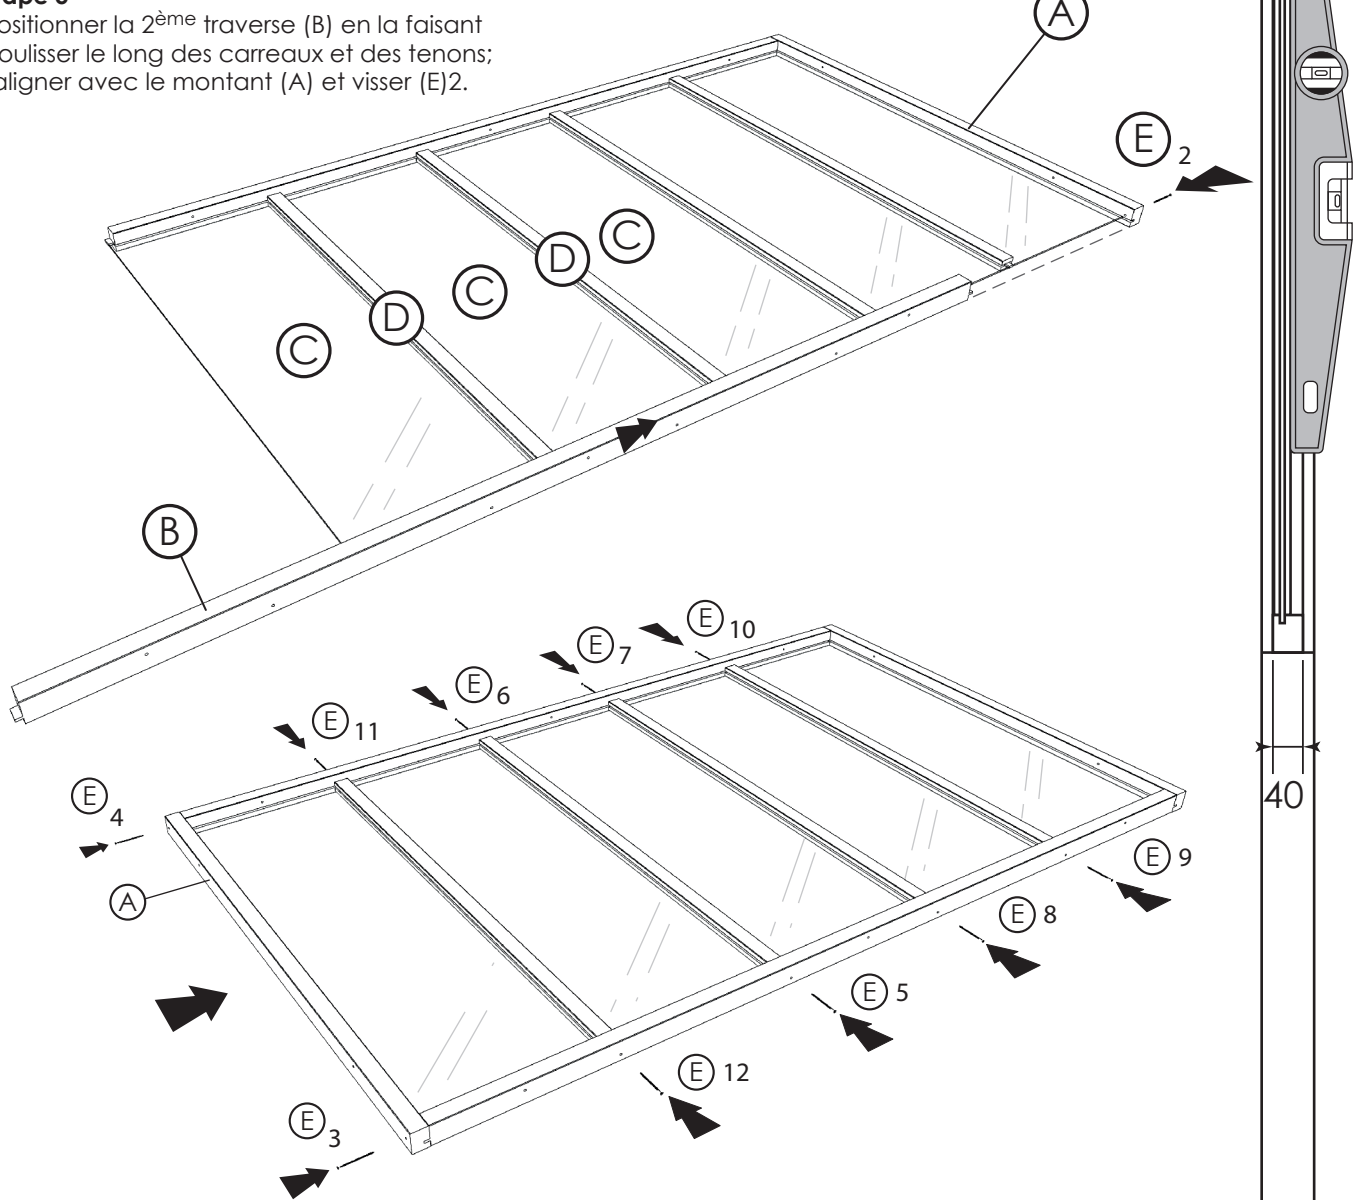

Étape 6
Positionner le 2^{ème} montant (A) et visser (E)3 et (E)4.

Étape 7
Visser (E)5 à (E)12 pour solidariser les montants intermédiaires (D) et les traverses (B).

La verrière est prête à être posée.
Protéger les carreaux avec un chiffon lors de la fixation.
Utiliser les cache-vis autocollants (F) pour masquer les perçages et les vis.

NOTICE DE MONTAGE DE LA VERRIÈRE D'INTÉRIEUR EN KIT 1/4

IMPORTANT :
! Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette verrière, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.


CONSIGNES DE SÉCURITÉ :
Attention, cette verrière ne doit pas tenir lieu de garde corps, elle ne peut être placée en bordure d'une zone présentant un risque de chute de hauteur.

- Votre support doit être de niveau et son épaisseur doit faire 40 mm au minimum
- Vous devez utiliser le matériel de fixation approprié à votre support pour la mise en œuvre de l'ensemble

Ne rien faire qui engagerait la stabilité de la verrière :

- Assurez-vous que la verrière soit bien d'aplomb
- Ne pas s'appuyer sur la verrière
- Cette verrière est conçue pour un usage intérieur dans un environnement sec
- Elle n'a pas vocation à servir d'appui de quelque façon que ce soit
- L'utilisation de produits agressifs lors du nettoyage est à proscrire

CRÉATION DE L'OUVERTURE : 1752 x 1045 mm
(--- = préperçages)

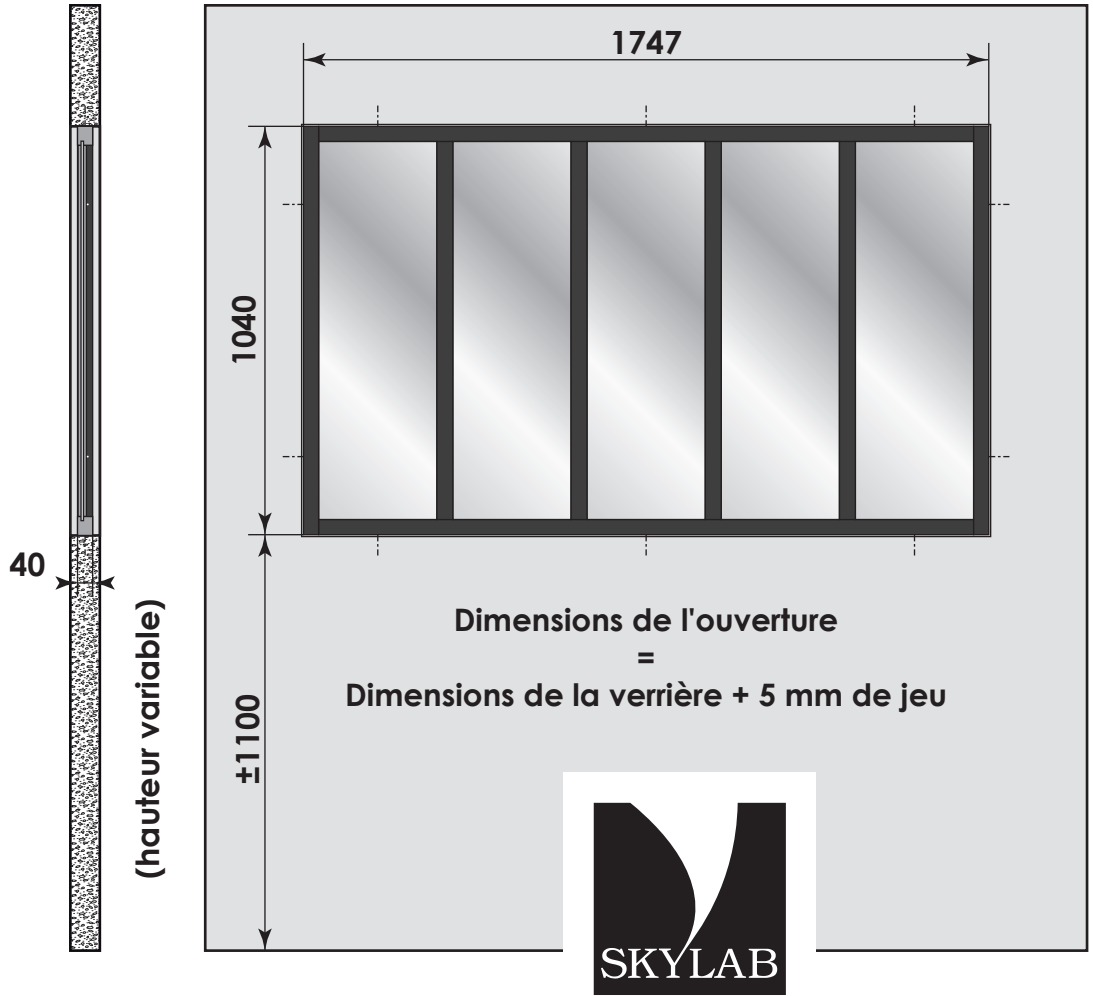

NOTICE DE MONTAGE DE LA VERRIÈRE D'INTÉRIEUR EN KIT 2/4

 Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette verrière, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.





2 personnes pour le montage



Visseuse avec réglage puissance minimale

COMPOSITION		
(A)	montants	X 2
(B)	traverses haute et basse	X 2
(C)	carreaux	X 5
(D)	montants intermédiaires	X 4
(E)	vis Ø4 X 55 mm 	X 12
(F)	cache-vis autocollants	X 14



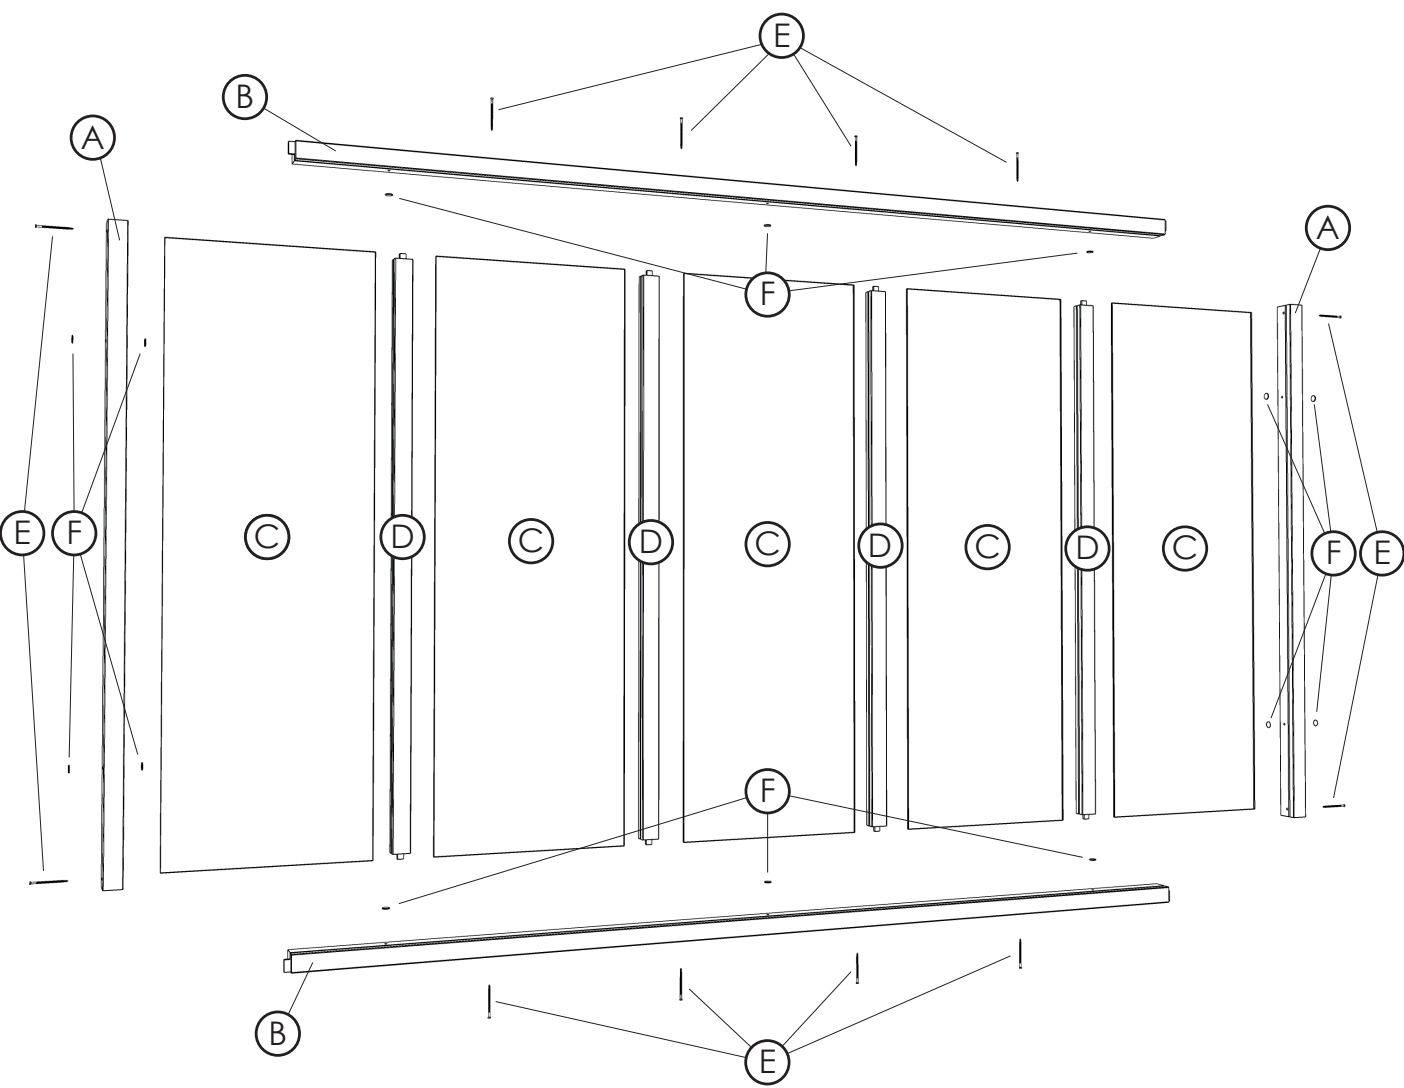


NOTICE DE MONTAGE DE LA VERRIÈRE D'INTÉRIEUR EN KIT 3/4

 Il est important, pour votre sécurité et la bonne utilisation de cette verrière, de respecter les instructions portées sur cette notice. Lisez-les attentivement et conservez-les.

Le montage de la verrière se fait à plat.
Aménagez-vous une zone de montage ; protégez les composants des rayures en utilisant par exemple une couverture propre.

Étape 1
Vérifier l'absence de copeaux dans les rainures des montants (A) et (D) et des traverses (B).

Étape 2
Assembler un montant (A) et une traverse (B) en angle droit.
Maintenir l'alignement et visser (E)1 **sans forcer (bois tendre)**.

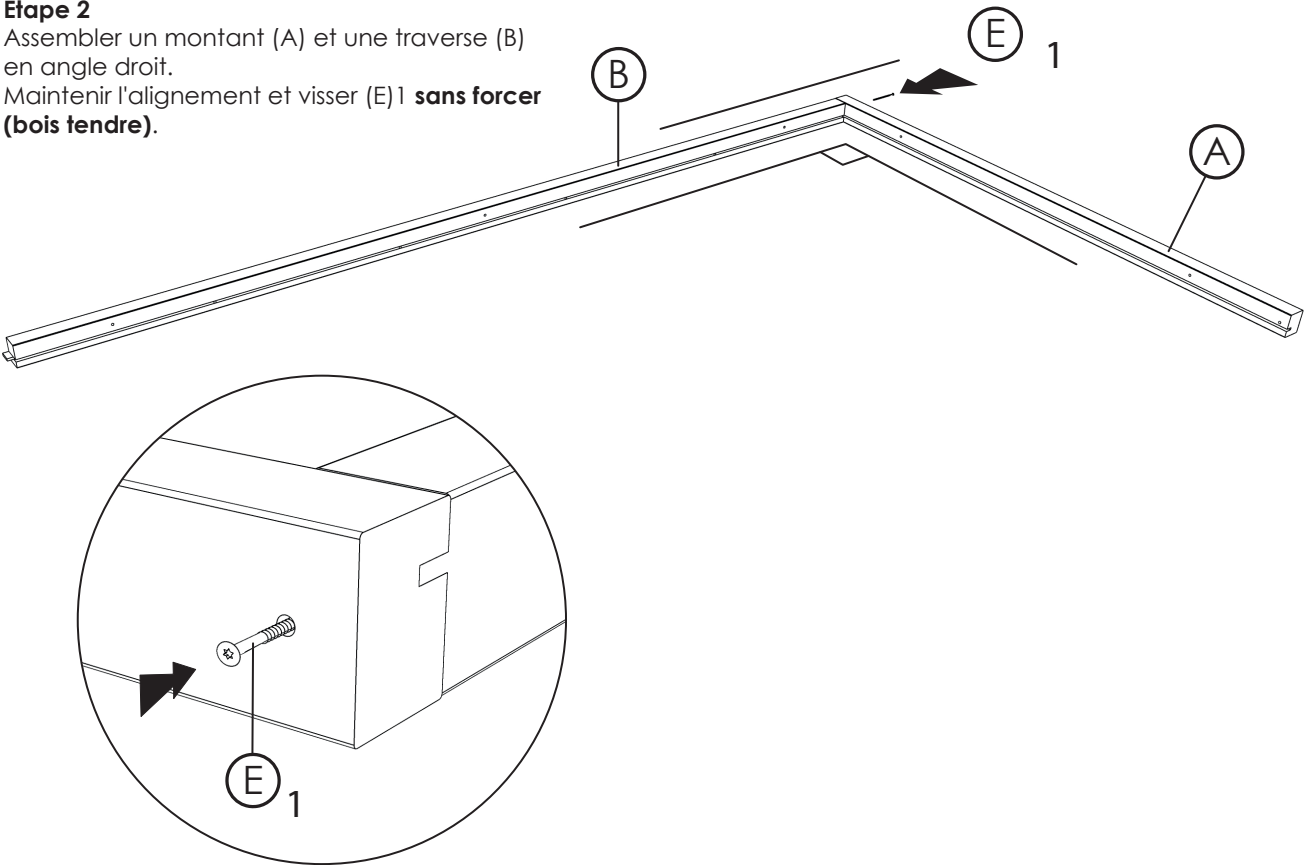

Étape 3
Insérer un carreau (C) dans l'angle, bien au fond des rainures.

